

Helmer TC 1000

Elektronický, voděodolný, výcvikový obojek s dosahem ovládání až 1000 metrů. S možností hlasových povelů přes vysílačku.

(uživatelský manuál)



Před použitím si prosím pozorně přečtete tuto příručku.

Hlavní funkce





1. Walkie-talkie: vestavěný interkom systém umožňuje hovořit se zvířetem na dálku
2. Dobíjecí vysílačka i přijímač
3. Vodotěsný přijímač
4. Nastavitelné úrovně: úrovně vibračního režimu a šokového režimu můžete upravit v rozmezí 0-99.
5. Čtyři tréninkové režimy: el.impuls/vibrace/světlo/zvuk
6. Tři kanály: možnost obsluhy až 3 přijímačů jednou vysílačkou
7. Auto Power Save: vysílačka i přijímač přechází v nečinnosti do pohotovostního režimu
8. Dosah ovládání: maximální vzdálenost až 1000m (volné prostranství) nebo až 600m (s překážkami)

Tipy

1. Před prvním použitím nabijte vysílačku i přijímač
2. Učte psa vždy pouze jednomu povelu. Při výuce několika povelů současně může být pes zmatený a výcvik neúčinný.
3. Dbejte na to, aby intenzita tréninku nebyla příliš vysoká.
4. Před použitím výchovných funkcí (vibrace, el. impuls) je doporučeno nechat psa, aby si zvykl na nošení obojku a nevnímal ho. Potom zpravidla postačují nízké stupně intenzity vibrací nebo impulsu, aby pes zareagoval. Každý pes má jinou prahovou úroveň, kdy bude impulsy vnímat a reagovat na ně.
5. Použití obojku vždy spojte s hlasovým povelu a případně trhnutím vodítka, pokud je pes na vodítku. Pes tak snáze pochopí souvislost použití obojku s hlasovým povelu.
6. Vždy začínejte s nízkou intenzitou impulsů a sledujte reakce psa

7. Použití obojku není vhodné pro citlivé psy, pro psy s epilepsií apod. Použití obojku konzultujte s Vaším veterinářem
8. Umístěte zařízení kolem krku psa a nastavte délku popruhu. Příklad by měl těsně přiléhat na krk Vašeho psa. Pokud nelze strčit mezi obojek a psa 2 prsty, je příliš těsný.
9. Ujistěte se, že jsou elektrody v přímém kontaktu s kůží psa. Chlupy mezi elektrodami a kůží mohou výrazně snížit elektrické impulzy.
10. Dosah je uvedený pro přímou viditelnost mezi dálkovým ovladačem a přijímačem. Jakékoli překážky mezi vysílačem a přijímačem, případně nevhodná poloha psa může snížit dosah bezdrátového přenosu.

Definice ovládcích prvků

- (1) Anténa: vysílá signál
- (2) LED světlo: Stisknutím (11) jej rozsvítíte, dalším stisknutím (11) vypnete.
- (3) LCD obrazovka: Zobrazuje režimy provozu, úrovně a kanály
- (4) Tlačítko Shock: Stisknutím  vyberete režim Shock, na obrazovce se zobrazí , stisknutím tlačítka + nebo - upravíte úroveň od 0 do 99, dalším stisknutím tohoto tlačítka obojek vydá elektrický impuls (po spárování viz. dále)
- (5) Tlačítko vibrace: Stisknutím  zvolíte režim vibrací, na obrazovce se zobrazí , stisknutím tlačítka + nebo - upravíte úroveň od 0 do 99, dalším stisknutím tohoto tlačítka přijímač vibruje (po spárování viz. dále)
- (6) Tlačítko vysílačka: Stiskněte dvakrát toto tlačítko, přijímač 3x zapípá a kontrolka LED začne blikat. Při podržení tohoto tlačítka můžete hovořit do vysílačky a zvuk se přenáší do přijímače.
- (7) – tlačítko mínus: snižujete úroveň (vibrace, el. impuls....).
- (8) + tlačítko plus: zvyšujete úroveň (vibrace, el. impuls....).
- (9) Tlačítko kanálu: stisknutím tohoto tlačítka vyberte kanál mezi CH1/CH2/CH3. Vysílačka dokáže komunikovat až se 3 obojky, pomocí tohoto tlačítka mezi nimi přepínáte.
- (10) Tlačítko Power na vysílače: Stisknutím na 1 vteřinu vysílačku zapnete, opětovným stisknutím ji vypnete.
- (11) Tlačítko osvětlení: Stisknutím tohoto tlačítka rozsvítíte LED na dálkovém ovladači, opětovným stisknutím LED zhasnete.
- (12) Nabíjecí otvor
- (13) Mikrofon

(14) Tlačítko power na přijímači: stisknutím tohoto tlačítka zapnete přijímač, zelená LED 1x blikne. Dalším stisknutím tlačítka přijímač vypnete, zelená LED zabliká.

(15) Nabíjecí otvor přijímače

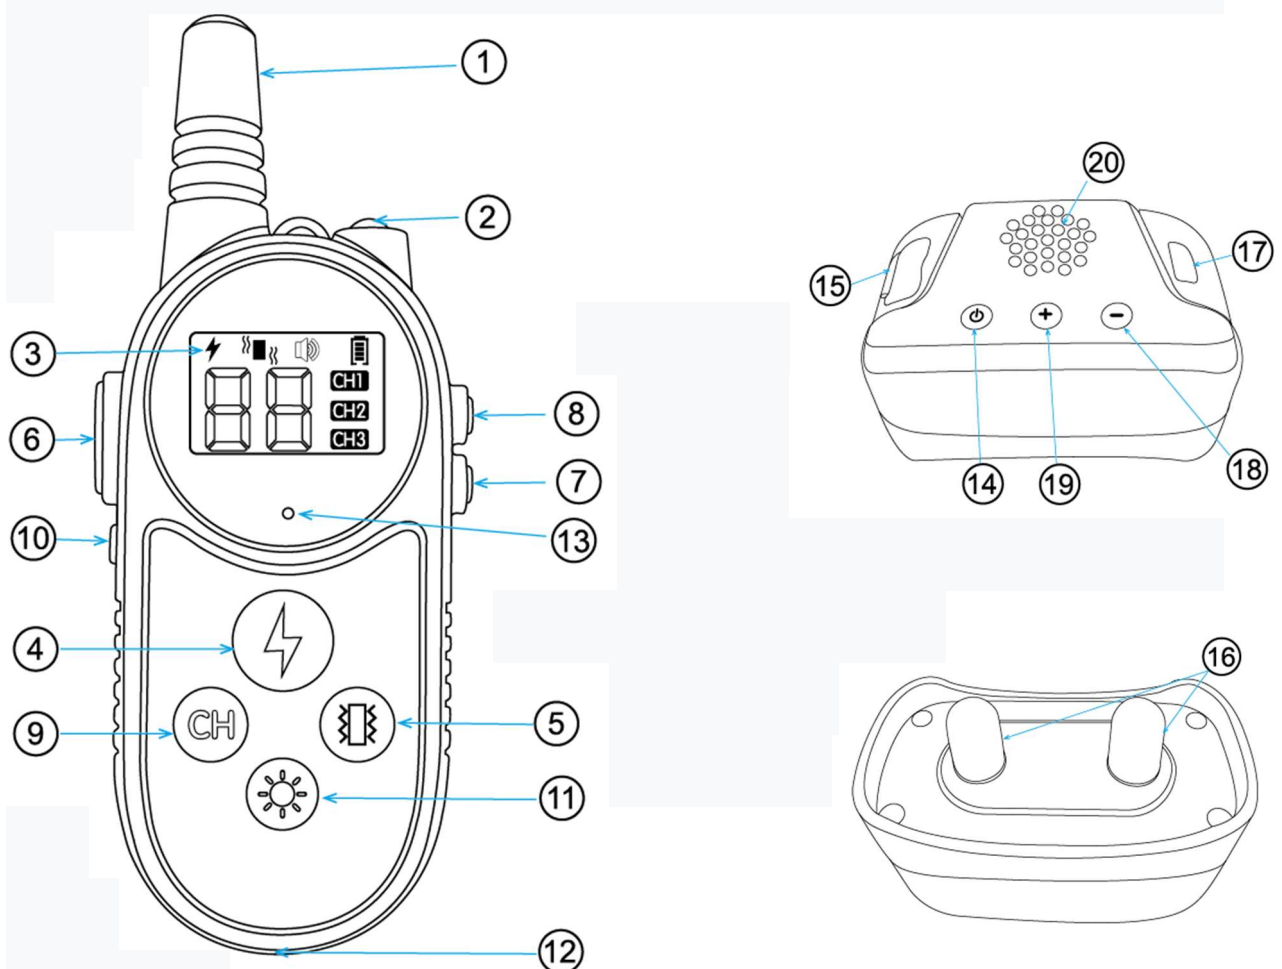
(16) Kontaktní body: našroubujte kovové kontaktní hroty na přijímač. Pro zajištění úplné vodotěsnosti je můžete zakrýt pro instalaci gumové krytky sahejte až na kůži domácího mazlíčka. Provedte bezpečnou statiku

17) Kontrolka: kontrolka bude blikat po stisknutí tlačítka el. impuls /vibrace/zvuk; červeně bliká v průběhu nabíjení

18) Přidávání úrovně +

19) Přidávání úrovně –

20) Reprodukční otvor



Poznámka: Pro funkčnost ovládání je nutné dálkový ovladač spárovat s přijímačem. Viz. dále.

Před prvním použitím nabijte dálkový ovladač a přijímač

Nabíjení ovladače:

1. Připojte nabíjecí kabel do nabíjecího otvoru ovladače
2. Připojte nabíjecí kabel do USB adaptéru a zapojte jej do zásuvky
3. Při nabíjení bude ikona baterie na obrazovce blikat; po úplném nabití ikona baterie přestane blikat



Nabíjení přijímače:

1. Otevřete gumový kryt nabíjecího otvoru přijímače
2. Připojte nabíjecí kabel do USB adaptéru a zapojte jej do zásuvky
3. V průběhu nabíjení bude kontrolka LED červeně blikat; po úplném nabití se rozsvítí zeleně.



POZNÁMKA:

1. Před prvním používáním nabijte ovladač i přijímač. Doba nabíjení může být až 5 hodin.
2. Při nabíjení je přijímač v režimu spánku a nemůže přijímat signál z dálkového ovladače.
3. Pokud je baterie téměř vybitá, na obrazovce dálkového ovladače se zobrazí ikona prázdné baterie.
4. Pokud je v přijímači slabá baterie, LED kontrolka bude blikat cca každou vteřinu.
5. Nabijte ovladač i přijímač do plna, pokud je plánujete ponechat delší dobu v nečinnosti. Je vhodné je pak nabíjet každý měsíc.

Funkce automatické úspory energie:

1. Pokud do 10 vteřin neprovedete na dálkovém ovladači žádnou operaci na dálkovém ovladači, podsvícení obrazovky se vypne; pokud během 25 sekund neprovedete žádnou operaci, dálkové ovládání bude v režimu spánku a displej se vypne. Stisknutím libovolného tlačítka lze dálkové ovládání opět aktivovat .
2. Pokud po dobu 5ti minut přijímač nepřijímá žádný signál, přejde do pohotovostního režimu. Můžete jej opět aktivovat stisknutím tlačítka el. impuls, vibrace nebo tlačítkem zvuk.
3. Přijímač můžete vypnout stisknutím tlačítka Power na přijímači.

Spárování dálkového vysílače a přijímače

1. Dálkový ovladač zapněte stisknutím tlačítka Power na 1 vteřinu.
2. Tlačítkem CH vyberte kanál CH1 nebo CH2 nebo CH3 (možnost spárování a ovládání až 3 přijímačů).
3. Tlačítka + a – nastavte požadovanou úroveň (musí být vyšší než 1).
4. Stiskněte tlačítko Power na přijímači na dobu cca 1,5 vteřiny, červená dioda se rozbliká. Nyní, cca do 15 vteřin stiskněte tlačítko vibrace, nebo el. impuls. Ozve se pípnutí, což znamená úspěšné párování.
5. Máte-li 2 nebo 3 přijímače, stačí vybrat jiný kanál a spárovat podle výše uvedených kroků.

Poznámka:

Pamatujte si kanál, na kterém jste provedli spárování. Pokud máte dálkové ovládání přepnuté na jiný kanál bez párování, nemůžete přijímač ovládat.



Stiskněte tlačítko Power na 1,5 sekundy

Stiskněte tlačítko vibrace

Testování funkčnosti (po úspěšném spárování)

1. Otestování funkce elektrického výboje

Vyjměte testovací doutnavku a vložte ji na kontaktní body přijímače. Stiskněte tlačítko Shock (ujistěte se, že je na vysílače nastavená úroveň nad 01). Při správné funkčnosti se testovací žárovka rozsvítí.



2. Otestování funkce vibrací

Stiskněte tlačítko Vibrace (ujistěte se, že je na vysílače nastavená úroveň nad 01). Při správné funkčnosti bude přijímač vibrovat.

3. Otestování funkce jednosměrné vysílačky

Stiskněte a podržte tlačítko PTT na vysílače. Není třeba upravovat úroveň.

Promluvte do vysílačky na dálkovém ovladači, přijímač bude mluvit, co mluvíte



Přípevnění obojku

1. Přípevněte obojek přijímačem ke krku psa



2. Aby kontaktní body dosáhly až na kůži psa, je třeba zvolit vhodnou délku kovových kontaktních bodů a gumových krytek. (Pokud nebudete používat režim elektrického výboje, doporučujeme nepřipojovat kontaktní body a gumové krytky k přijímači)



3. Upravte límeček opasku, udělejte svému psovi pohodlí. Obojek by měl být tak utažený, aby se vešel mezi obojek a krk psa akorát prst



FAQ

Jaká je délka nylonového obojku?

- 70 cm

Pro jak těžké psy je obojek určen?

- Doporučujeme pro psy o hmotnosti větší než 9kg

Je obojek vodotěsný?

- Ano, je možné i vykoupání psa. Nedoporučujeme ale plavání delší dobu.

Jak dlouho by měl probíhat denní trénink?

- Denně cca 10-15 min.

Co dělat, když obojek nefunguje?

- Zkontrolujte nabití přijímače a vysílačky. Event. je dobijte.
- Zkontrolujte, zda nejsou úrovně vibrací a el. výboje na 0. Event. je zvyšte.
- Zkontrolujte, zda není přijímač vypnutý. Event. jej zapněte tlačítkem Power.
- Zkontrolujte, zda nemáte vysílačku přepnutou na jiném kanále, než je spárovaná s obojkem. Event. přepněte tlačítkem CH na správný kanál.
- Pokud pes nereaguje na el. Výboj, zkontrolujte, zda se kontaktní body přijímače skutečně dotýkají kůže psa. Event. zvolte delší kontaktní body, popř. upravte srst psa.

Prohlášení o shodě:

Prohlašujeme, že zařízení splňuje požadavky Všeobecného oprávnění ČTU č. VO-R/10/08.2005-24 a NV426/2000, kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a telekomunikační koncová zařízení, odpovídá standardu ETSI EN 300 220 a je bezpečný za podmínek obvyklého použití.

Dovoz a distribuce:

Helmer-Europe, s.r.o. Opletalova 92, 56301 Lanškroun, www.helmer-europe.cz / info@prijimace.cz