


# Uživatelský manuál

## Kuchyňský teploměr Helmer TM 23

### ▲ UPOZORNĚNÍ:

1. Před použitím výrobku odstraňte z povrchu ochrannou fólii
2. Před použitím si prosíme přečtěte tento návod, předejdete tak poškození teploměru.
3. Zakupte si prosím 2 AAA baterie a vložte je na zadní straně do teploměru pod výsuvné víko. Dbejte na správnou polaritu baterií.
4. Pokud nebudete teploměr delší dobu používat, vyjměte baterie, abyste předešli možnému poškození způsobenému vytečením baterií.

### POPIS OVLÁDACÍCH PRVKŮ

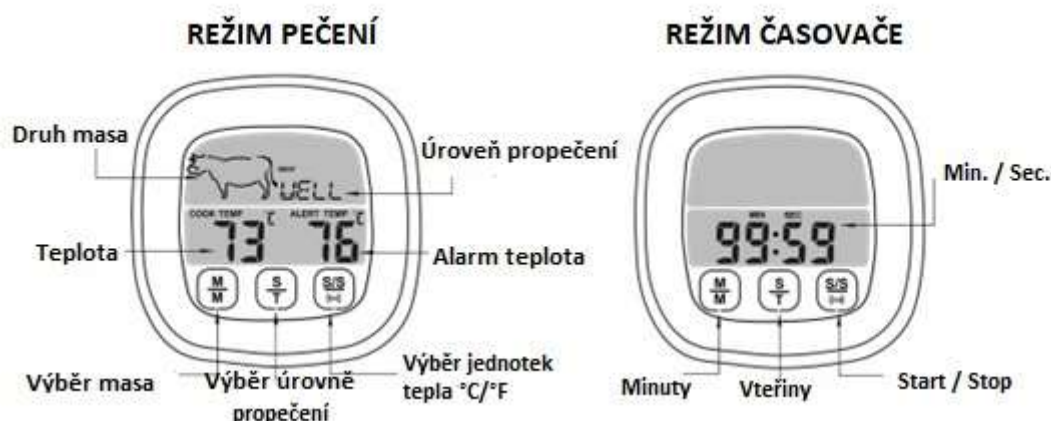

### POPIS

#### REŽIM PEČENÍ – REŽIMY PŘEPÍNÁTE PÁČKOU NA ZADNÍ STRANĚ TEPLOMĚRU

#### LCD DISPLEJ – IKONY

- **DRUH MASA** – 8 druhů masa (HOVĚZÍ, JEHNĚČÍ, TELECÍ, HUMBURGER, VEPŘOVÉ, KRŮTÍ, KUŘECÍ, RYBY).
- **ÚROVEŇ PROPEČENÍ**– 5 druhů úrovně propečení (KRVAVÉ, STŘEDNĚ KRVAVÉ, MEDIUM, STŘEDNĚ PROPEČENÉ, PROPEČENÉ).
- **TEPLOTA**– Aktuální teplota na sondě se zobrazuje na displeji.
- **ALERT TEPLOTA**– Požadovaná teplota v závislosti na vybraném druhu masa a úrovně propečení
- **Rozsah měření**– -20°C ~ 300°C

#### DOTYKOVÁ TLAČÍTKA

1. **M/M**– Výběr masa
2. **S/T**– Výběr propečení
3. **S/S/((•))**– 1x stisknutím přepínáte mezi jednotkami měření °C a °F. Stisknutím a podržením tohoto tlačítka na 2 vteřiny přejdete do režimu ručního nastavení cílové teploty.


## REŽIM ČASOVAČ – REŽIMY PŘEPÍNÁTE PÁČKOU NA ZADNÍ STRANĚ TEPLoměRU

### LCD DISPLEJ

- **MIN: SEC**– Rozsah časovače :99min:59sec

### DOTYKOVÁ TLAČÍTKA

1. **M/M**– Nastavení minut
2. **S/T**– Nastavení vteřin
3. **S/S**/**(••)**– Spuštění/zastavení časovače

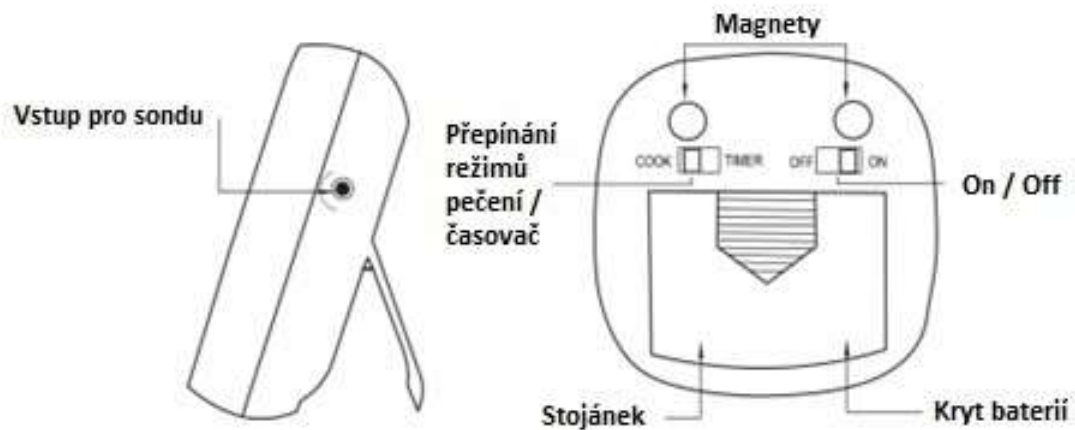

### PŘEDNÍ STRANA

- **Vstup pro senzor sondy**

### ZADNÍ STRANA

- **Magnety**– 2 magnety na zadní straně slouží k přichycení ke kovovým předmětům
- **Přepínání režimů**– slouží k přepínání mezi režimy pečení a časovač
- **ON/OFF**– zapnutí/vypnutí teploměru
- **Výklopný stojánek**
- **Příhrádka pro baterie**– pro vložení 2 AAA baterií

## POUŽITÍ

### Vložení baterií

Vložte do teploměru 2 AAA baterie. Dbejte na správnou polaritu +/-

### Příprava

- Přepněte páčku do pozice **ON**.
- Přepněte páčku do pozice pečení (**COOK**).
- Displej zobrazuje teplotu ve stupních Celsia nebo Fahrenheit. Chcete-li vybrat preferovanou teplotní stupnici, stiskněte jednou tlačítko S/S/((••))

### Přednastavené teploty pro různé druhy masa a propečenosti

°C	WELL dobře propečené	MED WELL středně dobře propečené	MEDIUM	MED RARE středně krvavé	RARE krvavé
Hovězí - Beef	76	73	71	62	60
Jehněčí - Lamb	76	73	71	62	
Telecí - Veal	76	71	62	60	
Hamburger	71				
Vepřové - Pork	76	73	71		
Krůtí - Turkey	79				
Kuřecí - Chicken	79				
Ryby - Fish	58				



BEEF



LAMB



VEAL



HAMBURGER



PORK



TURKEY



CHICKEN



FISH

1. Pomocí tlačítka **M/M** zvolte druh masa
2. Pomocí tlačítka **S/T** vyberte úroveň propečení
3. Jakmile teplota na sondě dosáhne zvolené teploty, teploměr začne pípat.
4. Stisknutím jakéhokoliv tlačítka na displeji pípaní vypnete.

## Manuální nastavení cílové teploty

1. Stiskněte a na 2 vteřiny podržte tlačítko **S/S/((•))**. Cílová teplota začne blikat. Pomocí tlačítek **M/M** a **S/T** teplotu zvýšujete/ snižujete.
2. Stisknutím tlačítka **S/S/((•))** zvolenou teplotu potvrdíte.
3. Cílová teplota zůstane vyobrazena na displeji, můžete začít s pečením.
4. Jakmile teplota na sondě dosáhne zvolené teploty, teploměr začne pípat.

## UŽITEČNÉ RADY

- Pokud displej zobrazuje LLL, nebo HHH místo teploty na sondě, počkejte až sonda dosáhne pokojové teploty. Pokud zobrazuje LLL, nebo HHH i nadále je pravděpodobné, že došlo ke zkratování vodiče vnitřní sondy v důsledku poškození vlhkostí nebo teplem.
- Při čištění neponořujte sondu do vody.
- Zamezte tomu, aby se sonda nebo drát sondy dostaly do kontaktu s plameny.
- Hrot sondy je nutné zapíchnout do středu nejsilnější části masa. Nedotýkejte se sondou kostí nebo tukových oblastí.

## Nastavení časovače

**Pokud není nastaven žádný čas pro odpočítávání, bude časovač po stisknutí tlačítka **S/S/((•))** fungovat jako stopky.**

**Nastavení času odpočítávání provedete tlačítky **M/M** a **S/T** .**

Stisknutím tlačítka **S/S/((•))** spustíte odpočítávání. Opětovným stiskem tohoto tlačítka odpočítávání zastavíte. Současným stisknutím tlačítek **M/M** a **S/T** časovač vynulujete. Po ukončení odpočítávání se rozezná zvukový signál, který ukončíte stisknutím libovolného tlačítka na displeji.

## UPOZORNĚNÍ

- V průběhu pečení se dotýkejte sondy pouze v tepelně odolných rukavicích. Hrozí popálení.
- Nerezovou sondu mezi použitím otřete vlhkým hadříkem (sondu nelze mýt v myčce). Sondu udržujte mimo dosah malých dětí.
- Pokud se po zapíchnutí sondy do masa na obrazovce neobjeví teplota masa, zkontrolujte, zda je zástrčka sondy důkladně zasunutá do boku vysílače.
- NEUMÍSTŮJTE přijímač s displejem na přímé sluneční světlo a zajistěte, aby se dostal do přímého kontaktu s vlhkostí nebo horkými povrchy.
- NEPOUŽÍVEJTE TEPLMĚR V MIKROVLNNÉ TROUBĚ!
- NEPONOŘUJTE sondu do vody.
- NEVYSTAVUJTE sondu ani drát sondy otevřenému ohni. Mohlo by dojít k jejich poškození.

**Dovoz, distribuce a servis:**

**Helmer-Europe, s.r.o. Opletalova 92, 56301 Lanškroun, [www.helmer-europe.cz](http://www.helmer-europe.cz) / [servis@prijimace.cz](mailto:servis@prijimace.cz)**